


7


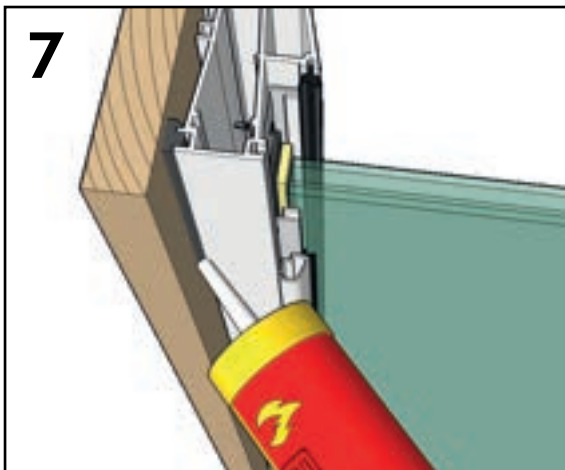


AFWERKING

Breng rondom het kozijn een 2^e dichting aan met behulp van een brandwerende kit.

Gebruik voor het aftimmeren hardhout met een minimale volumieke massa (dichtheid) van 580 kg/m³

MONTAGE BRANDWEREND VENTILATIEROOSTER

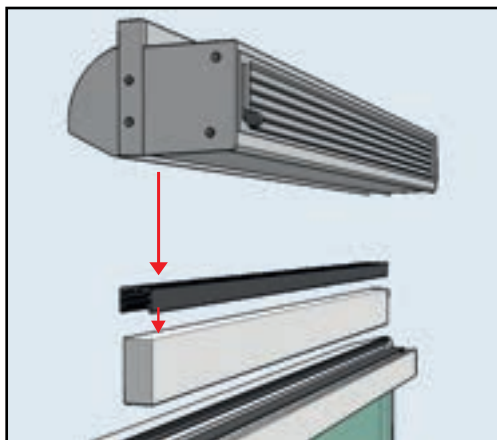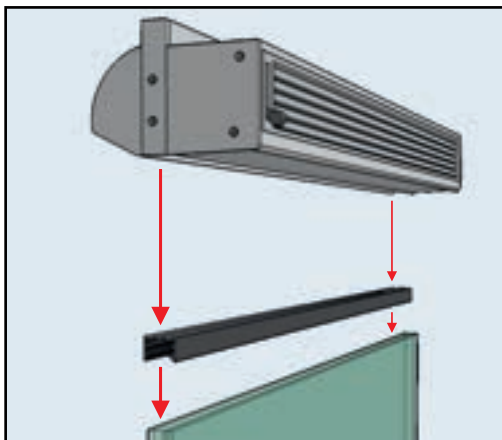

- Het brandwerende ventilatierooster wordt met het meegeleverde beglazingsrubber gemonteerd. Kitten is niet nodig.

MONTAGEVOORSCHRIFTEN

Brandwerende kunststof kozijnen

CHECKLIST GOEDEREN EN SITUATIE

uitgebreide specificaties staan in het Verzamelrapport nr. 2010-Efectis-R118g rev. 3

- ☐ Brandwerende kozijnen worden apart verpakt en geleverd. Ter bescherming tegen weersinvloeden zijn de bokken ingeseald.
- ☐ De los mee te leveren materialen zoals schroeven en beglazingsblokjes zijn in een aparte verpakking meegeleverd.
- ☐ Het brandwerende glas dient droog gehouden te worden. Zorg dus ervoor dat alle materialen droog staan of dek ze af.
- ☐ Controleer of alle goederen juist zijn ontvangen. Alle glasvlakken moeten voorzien zijn van RVS strippen.
- ☐ Rondom standaard kozijnen moet een promasealband zijn aangebracht (DTS dorpel niet). Let op: dit is geen dichtingband!
- ☐ Controleer aan de hand van het denitief boekwerk van Kumij waar de brandwerende kozijnen geplaatst moeten worden.
- ☐ Controleer of het juiste kozijn wordt toegepast in de sparing.
- ☐ Brandwerende kozijnen zijn te herkennen aan de RVS strippen in de sponning.
- ☐ Het stelkozijn is van hardhout met een volumieke massa (dichtheid) van minimaal 580 kg/m³.


MEEGELEVERDE MATERIALEN



Schroeven 3,9 x 19 KB EJOT met boorpunt




Glassteunblokjes Promatect 25 x 100 mm diktes 3, 5 en 8 mm

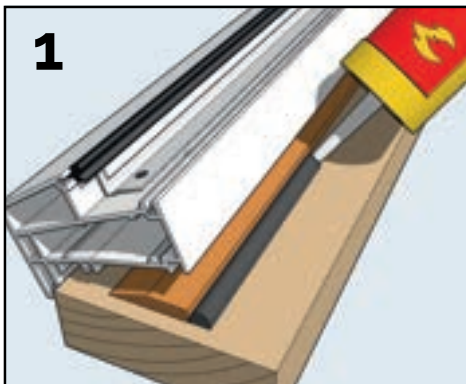

1

KITRAND DORPEL

Breng een ril brandwerende kit aan tussen de onderdorpel van het kunststof kozijn en het stelkozijn.

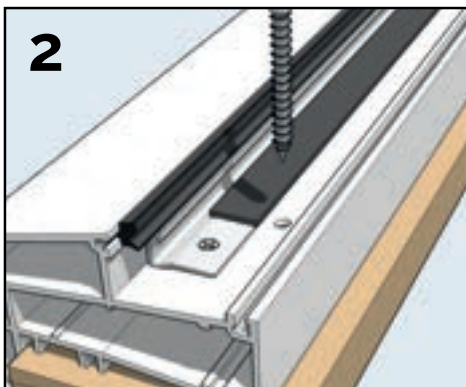


2

MONTAGE KOZIJN

De kozijnen worden rondom geschroefd met een standaard montageschroef, dus ook de onderdorpel.

Zorg voor een waterdichte afdichting door gebruik van een afdichting (merk komt nog) tussen schroef en kunststof op de onderdorpel.


DTS dorpels worden door middel van een stalen anker bevestigd (indien niet mogelijk, doorschroeven.)

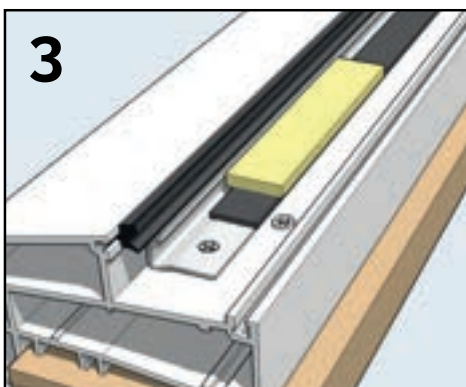


3

STEUNBLOKJES

Plaats de bijgeleverde onbrandbare steunblokjes op de plekken van zwaartekracht en zwaai-kracht.

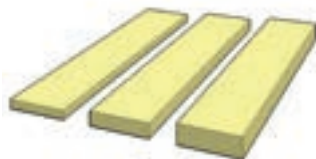

Gebruik gewone kunststof stelblokjes om de ruimte rondom uit te vullen.

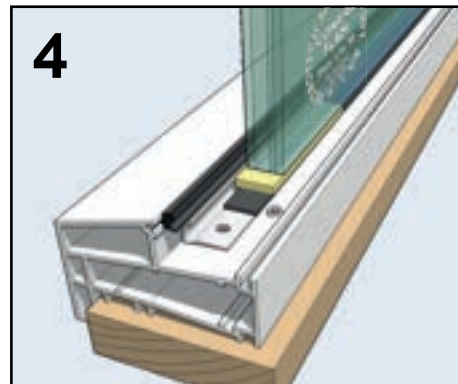

4


GLAS PLAATSEN

Verwijder informatiestickers en maak het glas schoon met voldoende schoon water (zonder zand) en een zachte doek.

Gebruik geen agressieve, of op alcohol gebaseerde oplosmiddelen zoals aceton of spiritus.

Gebruik geen messen of andere harde en/ of scherpe voorwerpen om lijmresten etc. te verwijderen.

Plaats het glas altijd met de brandstempel naar de vuurzijde (binnenzijde, onderkant).

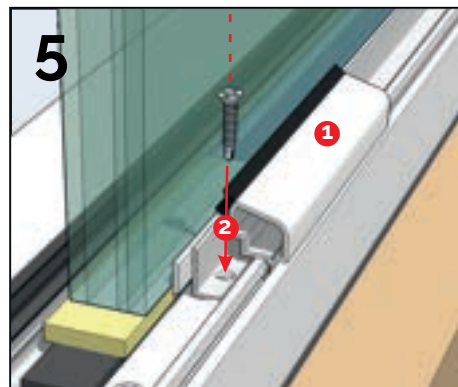


5

RVS STRIP

Sluit het glas strak op door middel van de RVS strip met afdichtband.

Gebruik korte stukjes glaslat om de strip en het glas goed in het rubber te drukken.

Schroef de strip vast door middel van de meegeleverde zelfborende schroeven.

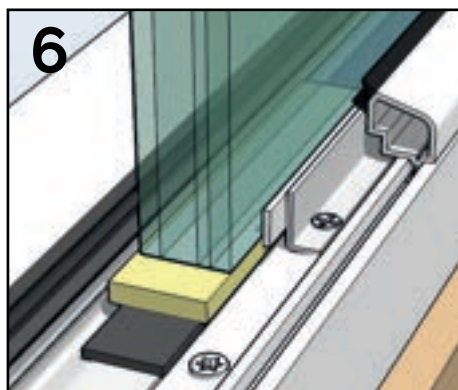

6

GLASLATTEN

Breng de kunststof glaslatten aan met een kunststof glashamer.

Zie ook de algemene handleiding.

